


Ablauf Spülen

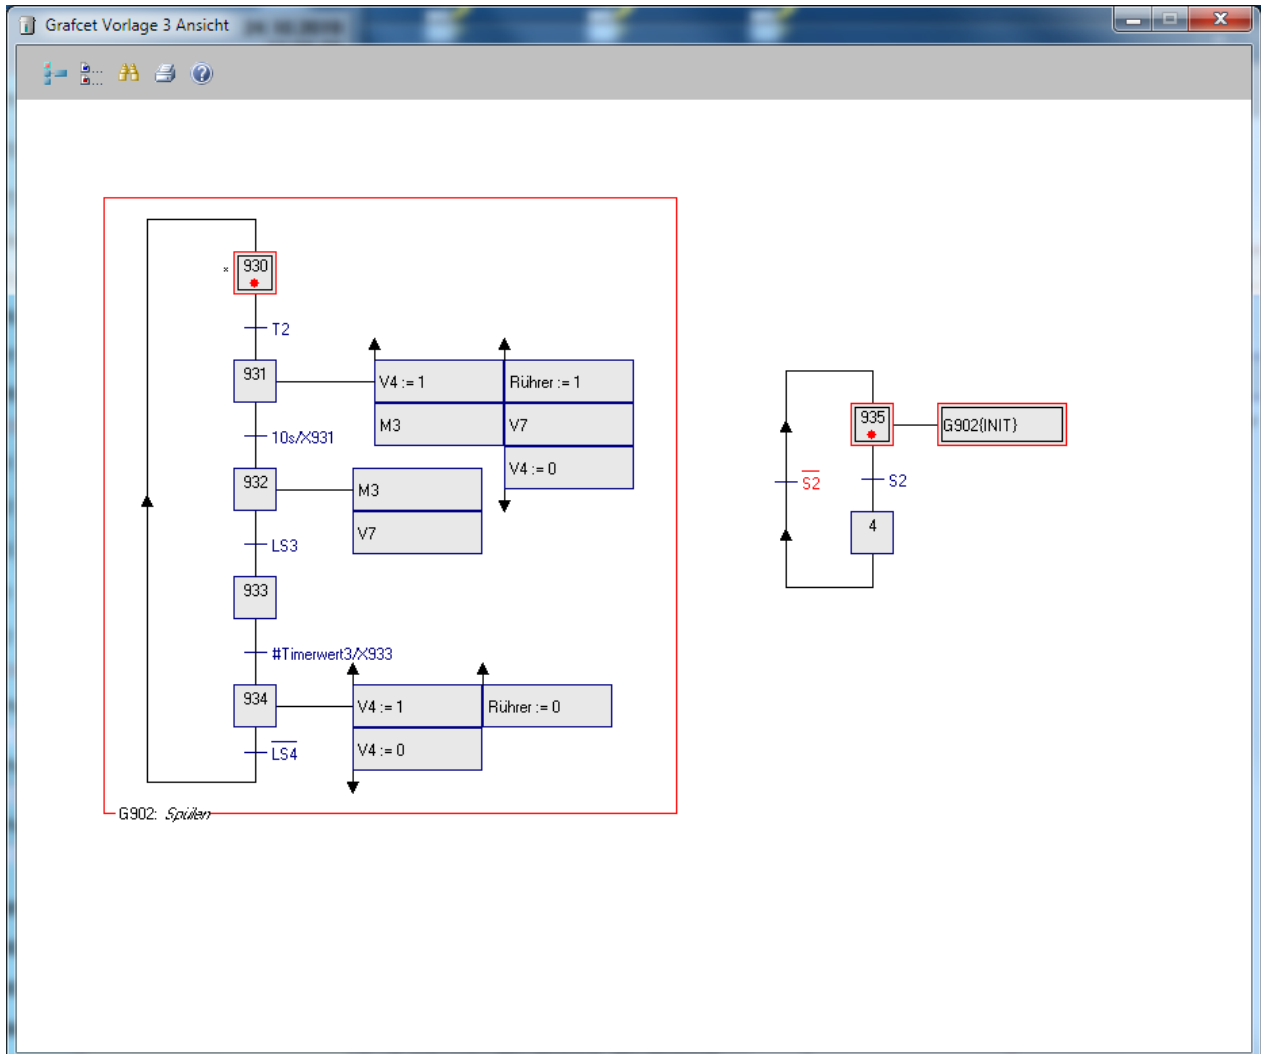

Der Sammelbehälter sollte nicht gefüllt sein

- Freigeschaltet wird das Spülen mit dem Schalter S2 (Schritt 930 wird aktiv).
- Über den Taster T2 startet der Spülvorgang
- Das Ventil V4 wird geöffnet, der Rührer eingeschaltet, die Spülwasserpumpe M3 gestartet und das Ventil V7 geöffnet
- Nach 10s wird das Ventil V4 geschlossen
- Wenn der Füllstand LS3 im Reaktor erreicht wird, stoppt die Spülwasserpumpe M3 und das Ventil V7 schließt
- Der Rührer läuft weiter für die einstellbare Zeitdauer von Timerwert3 Sekunden (Spülzeit, einstellbar unter „Einstellungen“)
- Nach Ablauf der Zeit wird der Rührer gestoppt und das Ventil V4 geöffnet bis der Füllstand LS4 im Reaktor unterschritten wird
- Der Spülvorgang geht wieder in seinen Anfangszustand und wartet auf T2
- Durch Ausschalten von Schalter S2 wird der Spülvorgang beendet.